


### Instrukcja montażu

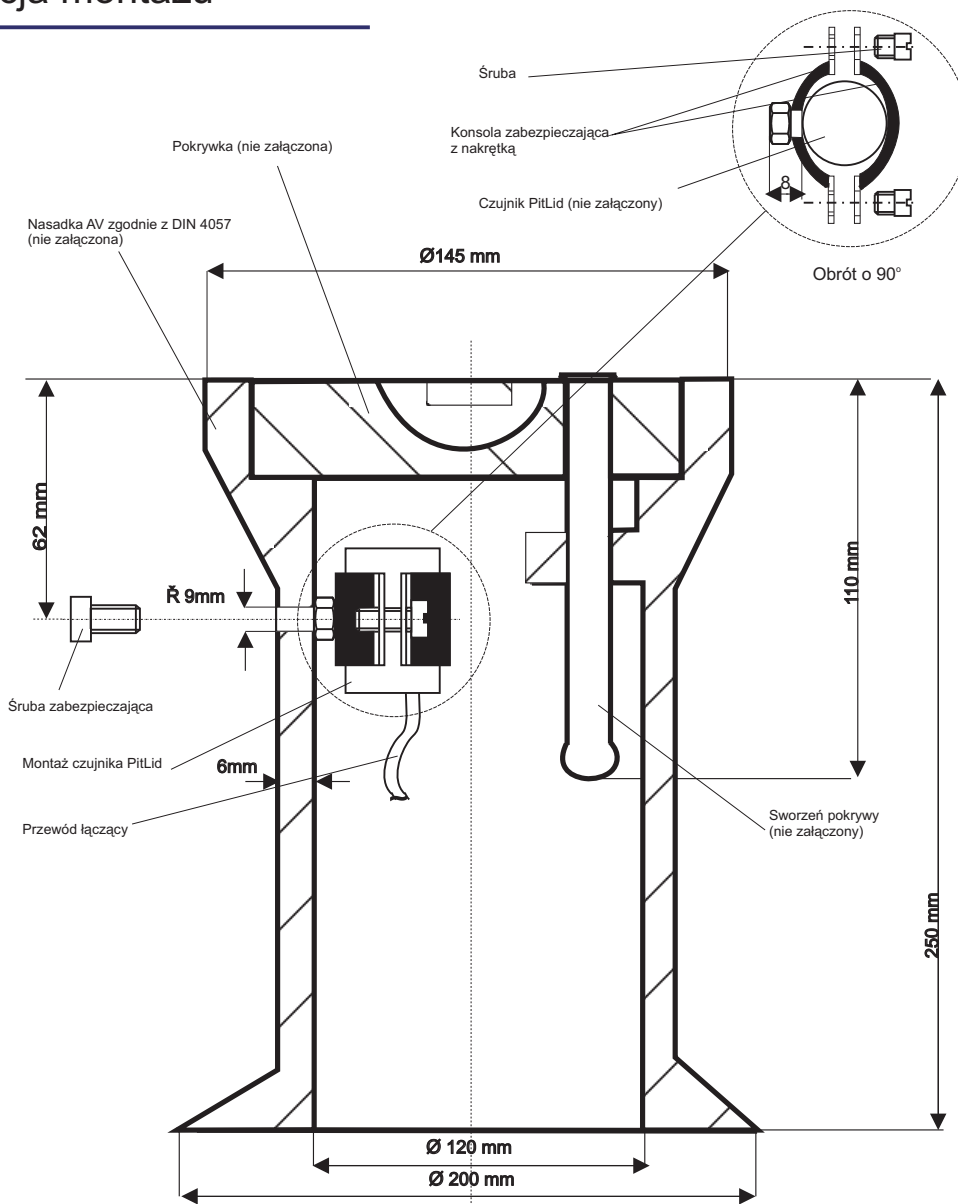

- Przed instalacją nasadki AV przygotowany musi być otwór (  $R\ 9\text{ mm}$  ) po przeciwnej stronie wspornika pokrywy. Odległość od szczytu pokrywy musi wynosić 62mm (patrz szkic)
- Okrągła konsola musi być dopasowana do PitLid. Aby zabezpieczyć PitLid przed uszkodzeniem, śruby nie powinny być zbyt mocno dokręcone.
- Należy wsunąć śruby w otwory i przymocować PitLid z śrubami do nasadki AV. Proszę zwrócić uwagę aby płaska powierzchnia PitLid była zamontowana poziomo, wtedy głowica indukcyjna służąca dodczytu może być właściwie ustawiona.